

コンクリートピンセット施工マニュアル

準備物

- 〔材料〕 防草シート、ステンレス平ワッシャー、オールプラグ
 〔工具〕 ハンマードリル、コンクリートドリルφ5、発電機(100V)
 チョーク、巻尺など

コンクリートピンセット
 (左)オールプラグ
 (右)ステンレス平ワッシャー



ハンマードリル



コンクリートドリルφ5
 (有効長40mm以上)




発電機(100V)



施工手順

当作業はシート端部接着後(アタッチもしくはウレタッチによる接着後)を前提とします。

①シート端部に50cm間隔でマーキングを行う

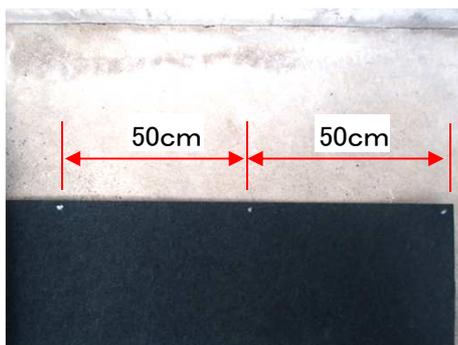

④オールプラグの先端をコンクリート穴に入れる



②シートの上からコンクリートにφ5の下穴をあける
 ※下穴深さ40mm以上



⑤ステンレス端部ピンをハンマーで打設する



③ステンレス平ワッシャーとオールプラグをシートに通す



⑥打設終了

