

NEOシーリング施工手順

防草効果を最大限に発揮するには適切な施工方法が重要です。

※ご使用上の注意

強壮雑草(チガヤ、ススキ、イタドリ等)は貫通力が強いため、突き抜ける可能性があります。

① 目地部の除草



地際まで丁寧に除草し、草刈鎌やワイヤーブラシなどを用いて目地部の根の除去や付着している土・コケの除去を行います。

※NEOシーリングを充填する深さ10mm以上確保してください。

② 目地部の清掃



ワイヤーブラシや溝ブラシを用いて目地部に固着した土やコケを清掃し、ブロワーなどを用いて除去を行ってください。

③ NEOシーリング充填




ノズル先端をカットしNEOシーリングをコーキングガンにセットし、目地部に隙間なく(地面とフラットになるまで)充填してください。

④ NEOシーリング均し



充填したNEOシーリングの表面を均してください。均す際は目地構造物際に隙間が生じないようにしてください。

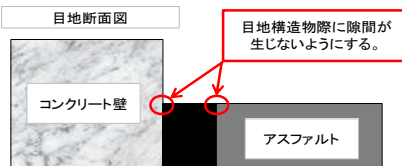

⑤ 確認・完成



NEOシーリングの充填不足や均し漏れがないかを確認して完成
(24時間以上養生して完成)

以上